

3/4 po. (19mm) fer à coiffer rotatif, InStyler

Mode d'emploi pour le InStyler®

Pour les meilleurs résultats possibles
avec votre nouveau InStyler®



IN STYLER®

INFORMATIONS IMPORTANTE DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS : POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE DE BLESSURE GRAVE, LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

Le fer rotatif InStyler a été conçu avec soin pour un rendement efficace et sécuritaire. Toutefois, des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'utilisation, surtout lorsqu'il y a des enfants à proximité.

- **LE FER ROTATIF INSTYLER N'EST PAS CONÇU POUR USAGE PAR DES ENFANTS.**
- **GARDEZ À DISTANCE DE L'EAU.**
- **DANGER** - Comme avec la plupart des appareils électriques, tout composant électrique reste sous tension même lorsqu'il est éteint (OFF). Pour diminuer tout risque de choc électrique :
 1. **TOUJOURS débranchez après usage.**
 2. **NE PAS** utiliser dans le bain ni sous la douche.
 3. **NE PAS** placer ni ranger le fer rotatif InStyler où il pourrait tomber dans le bain, l'évier, la toilette ou dans l'eau.
 4. **NE PAS** utiliser le fer rotatif InStyler à proximité de l'eau.

5. **NE PAS** placer ni échapper dans l'eau ni autre liquide.
6. Si le fer rotatif InStyler tombe à l'eau **NE LE PRENEZ PAS**. Débranchez-le immédiatement.

- **AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'INCENDIES, DE CHOC ÉLECTRIQUES, DE MORT, DE BLESSURES OU DE DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ :**

1. Il existe des versions contrefaites du fer rotatif InStyler. Pour vous assurer d'avoir acheter le produit authentique, et pour réduire le risque de brûlures, de chocs électriques et de malfunctions, achetez ce produit d'un marchand autorisé.
2. N'utilisez le fer rotatif InStyler que pour l'usage décrit dans ce mode d'emploi. N'utilisez aucun accessoire qui n'est pas recommandé par le fabricant.
3. N'opérez jamais le fer rotatif InStyler si le cordon ou la prise électrique sont endommagés, ni s'il ne fonctionne adéquatement ou s'il a été échappé dans l'eau. Si le cordon électrique ou la prise sont endommagés, le fer rotatif InStyler doit être remplacé par le fabricant ou le point de service pour éviter tout danger.
4. Tenez ce produit et son cordon loin de l'eau et des sources de chaleur. **NE PAS** enrouler le cordon autour du fer rotatif InStyler avant qu'il ne soit complètement refroidi.
5. Ce produit a des pièces mobiles. Lorsque vous utilisez cet appareil, gardez enfants et animaux à distance.

6. Le fer rotatif InStyler ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
7. **NE JAMAIS** utiliser lorsque vous dormez.
8. **NE JAMAIS** échapper ni insérer d'objets dans une quelconque ouverture ou orifice du fer rotatif InStyler.
9. **N'OPÉREZ PAS** à l'extérieur ni où l'utilisation de produits aérosols est en cours ni si de l'oxygène est administré.
10. **N'UTILISEZ PAS** de rallonge de fil avec le fer rotatif InStyler.
11. La base et le cylindre du InStyler peuvent être chauds pendant l'usage.
EMPÊCHEZ tout contact des yeux ou de la peau avec les surfaces chauffées.
12. **NE PLACEZ PAS** le InStyler sur une surface non protégée pendant qu'il est en opération, ou qu'il soit en train de refroidir après usage. Vous pouvez le placer sur le l'étui/tapis InStyler qui vous est fourni.
13. N'utilisez pas avec un convertisseur de voltage.
14. Ce produit est conçu pour la mise en plis. N'utilisez que pour cet usage.
15. Ce produit est un appareil pour soins personnels et N'EST PAS conçu pour usage commercial.
16. **N'UTILISEZ PAS** ce produits si une de ses parties est endommagée. Inspectez le produit InStyler avant de commencer la mise en plis pour vous assurer que toutes ses parties sont sécuritaires et en place.
17. Ne soumettez pas ce produit à aucune force ou aucun choc excessif car il pourrait

y résulter une défectiosité, il pourrait être endommagé ou sa durée de vie pourrait être diminuée.

18. Ne touchez pas aux composants de ce produit. Cela pourrait causer du dommage. Les composants de ce produits ne sont pas remplaçables.
19. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol, ni aucun nettoyant contenant de l'alcool, du détergent ou des matériaux abrasifs ou corrosifs.
20. Le fer à coiffer rotatif InStyler doit être utilisé sur des cheveux propres et secs.
21. **N'UTILISEZ PAS** le fer rotatif InStyler si vous êtes âgés de moins de 12 ans.

- **IMPORTANT :** Le fer rotatif InStyler ne doit **JAMAIS** être utilisé avec des extensions (rallonges) capillaires. Le InStyler peut être utilisé sur des extensions de cheveux humains **SEULEMENT** si ces précautions sont prises : Si vos extensions en cheveux humains sont cousues, vous pouvez utiliser votre InStyler jusqu'au.
- **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**
- **CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI EN LIEU SÛR POUR RÉFÉRENCE ET ASSUREZ-VOUS QUE TOUTE PERSONNE UTILISANT CE PRODUIT AURA LU CE MODE D'EMPLOI.**
- **Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre fer rotatif InStyler. AUCUN MONTAGE N'EST NÉCESSAIRE.**

Le fer rotatif InStyler est conçu pour usage domestique seulement. Le fer rotatif InStyler a une prise polarisée (une des lames est plus large que l'autre). Pour votre sécurité, cette prise ne pourra être branchée que d'une façon dans une prise de courant électrique. Si vous voyez que la prise n'entre pas bien dans la prise de courant, inversez-la. Si toutefois vous ne réussissez pas, contactez un électricien qualifié. **N'ESSAYEZ PAS** de passer outre cette mesure de sécurité.

Caractéristiques 3/4 pouce (19mm) fer à coiffer rotatif InStyler

Réchauffement rapide en 30 secondes

Baril rotatif chauffant

Aplati, frise et donne de l'éclat aux cheveux

Cylindre de 3/4" (19 mm)

Plus rapproché des racines pour des boucles et des brushings plus serrés

Résultats dignes d'un salon.

Plaqué lissant en courbe

S'aligne automatiquement pour lisser vos cheveux et enlever la crépue sans les écraser ni les froisser.

Première rangée de fibres de brosse

Sépare et aligne les cheveux

Deuxième rangée de fibres de brosse

Donne du volume et réduit les cheveux crépus

Fil en ressort à boudin

Réglages de chaleur multiples

Pour cheveux fins, moyens, épais

| | | | |
|------------------|--------------|--------------|--|
| High (Élevée) | 3 Barres, | 210°C/ 410°F | Idéal pour les cheveux épais et crépus. |
| Medium (Moyenne) | 2 Barres, | 157°C/315°F | Idéal pour les cheveux de fins à moyens. |
| Low (Basse) | 1 Barre, | 140°C/285°F | Idéal pour les cheveux minces et fins. |
| Off (arrêt) | Aucune Barre | | |



- Arrêt de sécurité automatique
- Voltage: 120V/60Hz
- Puissance : 35W

Mise en marche facile

1. Branchez le InStyler dans une prise de courant polarisée.
2. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation (On/Off) pour la chaleur élevée (3 barres, 210°C/410°F). Idéal pour les cheveux épais et crépus.
3. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation (On/Off) pour la chaleur moyenne (2 barres, 157°C/315°F). Idéal pour les cheveux de minces à moyens.
4. Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation (On/Off) pour la chaleur basse (1 barre, 140°C/285°F). Idéal pour les cheveux fins et minces.
5. Appuyez une quatrième fois sur le bouton d'alimentation pour arrêter le fer rotatif InStyler (les barres DEL s'éteindront, AUCUNE barre).
6. Les barres de DEL clignoteront jusqu'à ce que le cylindre et les plaques lissantes aient atteints la température souhaitée; une fois cette température atteinte, le voyant DEL reste allumé.

Introduction et démarrage

FÉLICITATIONS ! Vous venez d'acheter l'accessoire de coiffure le plus polyvalent sur le marché aujourd'hui. Que vous vouliez des cheveux lustrés et soyeux, pour un style glamour, des boucles ou quoi que ce soit, le InStyler est le seul accessoire de coiffure dont vous avez besoin pour vous donner des styles fabuleux tous les jours.

Commençons...

"Prenez votre temps !"


- Familiarisez-vous avec le InStyler en l'utilisant dans vos cheveux.. **Vous aurez tendance à vouloir faire glisser le InStyler dans vos cheveux rapidement, mais les résultats seront bien meilleurs si vous prenez votre temps.** Quoique vous utilisiez des mouvements lents avec votre appareil, les résultats seront plus rapide qu'avec l'utilisation d'un fer à friser ou d'un fer à lisser. L'unique cylindre rotatif accomplit le gros du travail pour vous.
- **Expérimentez et soyez créatif.** Bientôt vous verrez tout ce que cet outil innovateur peut faire pour vous. Les conseil de coiffure aux pages suivantes vous donneront une idée de tout ce qui est possible. Vous deviendrez de plus en plus efficaces pour vous coiffer au fur et à mesure que vous utiliserez votre InStyler.

La sécurité avant tout - Utilisation de votre bouclier de protection thermique

NOTEZ : Il est recommandé que vous utilisiez le guide pour le bouclier de protection thermique inclus avec votre InStyler pendant que vous vous habituez à utiliser cet unique outil de coiffure.

Mise en place de votre bouclier de protection thermique

1. Pour l'attacher, fixez le bouclier de protection thermique sur le côté de l'unité, directement à la base du cylindre.

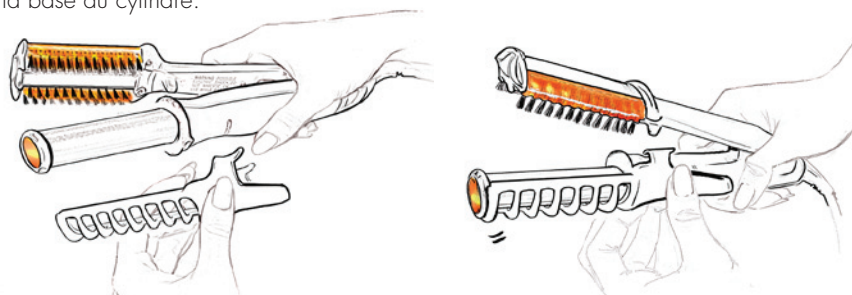

2. Tournez le bouclier de protection thermique jusqu'à ce que les onglets soient fixés dans les échancrures qui se trouvent sur le InStyler et que celui-ci soit tourné vers l'extérieur.

3. Une fois qu'il est bien installé, vous pouvez utiliser votre InStyler normalement.

Enlever votre bouclier de protection thermique

4. Pour enlever le bouclier de protection thermique, prenez-le fermement en vous assurant que le baril de l'appareil est refroidi et tournez-le. Lorsque les onglets sont sortis des échancrures, tirez pour l'enlever.
5. Laissez le InStyler se refroidir avant de le ranger. **C'est aussi simple que ça.**

NOTEZ : Il est important que votre InStyler soit toujours propre, car les produits de coiffure laissent des dépôts qui s'accumulent sur le cylindre et dans les fibres de brosse. Lorsque l'appareil est débranché, essuyez sa surface extérieure seulement avec un linge humide. Les fibres de brosses peuvent être frottées délicatement si nécessaire. Assurez-vous que le InStyler soit bien secs avant de brancher. Prière de vérifier à la page 15 de ce mode d'emploi pour des instructions plus détaillées concernant le nettoyage.

TYPES DE CHEVEUX

La façon dont vous vous servez de votre InStyler dépend sur votre type de cheveux. Vous profiterez au maximum de votre InStyler si vous utilisez les techniques qui conviennent à votre type de cheveux.

Les trois principaux types de cheveux sont :

1. **Cheveux fins** - Réglez la température entre basse et médium. Pour les cheveux fins, vous n'aurez qu'à passer 1 ou deux fois avec votre InStyler pour obtenir les résultats voulus.
2. **Cheveux moyens ou normaux** - Réglez la température entre médium et élevée. Normalement, vous n'aurez qu'à passer 1 ou deux fois avec votre InStyler pour obtenir les résultats voulus.
3. **Cheveux épais ou crépus** - Réglez la température au plus élevé et coiffez comme vous voulez. Avec les cheveux crépus, vous n'aurez probablement qu'à passer 2 ou trois fois pour obtenir votre mise en plis.

Ne vous dépêchez pas ! Rappelez-vous qu'il faut prendre son temps et passer lentement dans les cheveux.

NOTEZ : Pour les cheveux teints nous recommandons également un shampoing doux et un revitalisant qui demeure dans les cheveux.

- Les produits pour le volume peuvent également être utilisés pour tenir la coiffure.
- Pour que la coiffure reste en place, terminez avec un aérosol professionnel de finition.

- Quoique le InStyler utilise moins de chaleur que tout autre accessoire capillaire, nous recommandons d'utiliser un produit protecteur thermique avant l'usage.

La Base - Préparation pour tous les types de cheveux.

- **Avant d'utiliser votre InStyler, vous devez toujours avoir des cheveux propres et secs.**
- Vous devriez aussi les démêlés avec une brosse et chaque mèche devra être peignée. Ceci garantira de l'éclat et un résultat optimal.
- Les mèches de cheveux à coiffer ne devraient pas être plus larges que la longueur du cylindre du InStyler. Nous recommandons de commencer avec des mèches d'un à trois pouces à la fois, peu importe le style que vous voulez.
- **Coiffez les couches inférieures de vos cheveux pour commencer.** Une fois que vous avez complété les couches inférieures, coiffez les couches extérieures.
- Vous pouvez utiliser tout produit de salon de qualité avec votre InStyler. Par contre, nous ne recommandons pas d'utiliser un produit à base d'huile avec votre InStyler.
- Pour que votre coiffure tienne mieux, vous pouvez utiliser votre aérosol de mise en plis léger préféré. Vous l'utilisez sur chaque mèche de cheveux avant d'utiliser votre InStyler.
- **Prenez votre temps !** Le plus important est de laisser glisser le InStyler lentement dans vos cheveux. Ne vous inquiétez pas si vous voyez de la vapeur sortir de vos cheveux. Ceci ne veut pas dire que vos cheveux soient endommagés, mais simplement que les produits en excès s'évaporent du corps de vos cheveux.

Séparer les cheveux en mèches

Pour réussir la coiffure que vous désirez avec votre InStyler, il est important de savoir comment bien sectionner les cheveux.

- Avec les cheveux plus longs, attachez les couches supérieures de votre chevelure, ensuite commencez à sectionner et coiffer les couches inférieures de votre chevelure.
- Pour de meilleurs résultats, n'utilisez pas les doigts pour rassembler chaque mèche de cheveux. Vous pourrez rassembler les mèches avec beaucoup plus de précision si vous utilisez un peigne séparateur.
- Commencez avec des mèches de 2.5 à 7.5 cm (1 à 3 pouces) en travaillant chaque côté de la tête jusqu'à la nuque.
- Lorsque vous vous coiffez, tenez le InStyler fermement mais sans trop de pression. Y faites glisser vos cheveux.

Laissez le InStyler travailler pour vous.

Techniques InStyler - Lissage

Pour lisser les cheveux avec le InStyler:

1. Sectionnez vos cheveux en utilisant un peigne séparateur.
2. Positionnez le cylindre en direction de votre cuir chevelu.
3. Refermez le InStyler doucement sur votre mèche de cheveux en commençant aux racines. Faites glisser le InStyler doucement sur la mèche, de la racine jusqu'à la pointe.



◀ **CONSEIL :** Pour lisser à la racine, faites simplement glisser le cylindre chaud sur la zone de la racine (voir illustration). Ne fermez pas l'appareil. Attention pour éviter de brûler votre cuir chevelu.

Techniques InStyler - Boucles Souples

Pour des boucles souples en utilisant le InStyler :

1. Pour cette technique de boucles il est possible que vous trouveriez plus facile d'enlever le bouclier de protection thermique tout en gardant en tête qu'il faut être vigilant pour éviter des brulure sur votre visage ou cuir chevelu.
(Voir la page 6 pour enlever le bouclier de protection thermique)
2. En faisant attention de ne pas vous bruler les doigts, enroulez une mèche de cheveux autour du cylindre de votre InStyler de la racine jusqu'à la pointe. Le côté du cylindre doit faire face au cuir chevelu *(voir illustration)*.
3. Fermez doucement le InStyler sur votre mèche. Assurez-vous que les pointes de vos cheveux soient introduites en tournant légèrement le poignet.



4. Laissez le cylindre tourner sur place entre 5 et 10 secondes pour chacune des mèches. Ensuite, ouvrez doucement l'appareil et libérez la mèche en douceur.
5. Pour des boucles plus serrées et définies, vous pouvez laisser votre InStyler tourner sur lui-même un peu plus longtemps. Laissez vos cheveux refroidir complètement avant de faire glisser vos doigts le long de la mèche pour les séparer.



Techniques InStyler - Brushing vers l'intérieur

Brushing vers l'intérieur avec le InStyler:

1. Fermez le InStyler sur votre mèche avec douceur et positionnez le cylindre en-dessous de la mèche.
2. Faites glissez le InStyler lentement sur la mèche de la racine jusqu'aux pointes. (voir l'illustration)



3. Vers la fin de la mèche, tournez votre poignet pour que la brosse InStyler soit tournée vers votre visage. Laissez le cylindre tourner sur place sur vos pointes de 3 à 5 secondes avant de libérer vos cheveux. (voir l'illustration)

Techniques InStyler - Brushing extérieur

Brushing extérieures avec le InStyler :

1. Fermez le InStyler sur votre mèche avec douceur et positionnez le cylindre par-dessus de la mèche.
2. Faites glissez le InStyler lentement sur la mèche de la racine jusqu'aux pointes. (voir l'illustration)



3. Vers la fin de la mèche, tournez votre poignet pour que la brosse InStyler soit tournée vers votre visage. Laissez le cylindre tourner sur place sur vos pointes de 3 à 5 secondes avant de libérer vos cheveux. (voir l'illustration)

Techniques InStyler - Avancés

Pour plus de corps et de volume avec le InStyler:

- En tenant le cylindre InStyler face à l'arrière de la tête, refermez-le sur une mèche de cheveux, et tirez-le doucement dans la direction opposée à celle de la mèche. En d'autres mots, prenez une mèche au sommet de votre tête et tirez-la lentement vers votre front.
- Pour augmenter le volume sur les côtés et à l'arrière de la tête, prenez une mèche de cheveux et poussez le InStyler vers le haut et vers le sommet de la tête. Tirez doucement le InStyler jusqu'au bout de la mèche de cheveux. Cette technique donnera du corps dans la zone de la racine donnant de l'ampleur aux cheveux. Cette technique peut être utilisée partout où vous voulez plus de corps de volume ou de hauteur.
- Pour de la hauteur au niveau de vos franges enrroulez vos franges et positionnez le cylindre dans la direction de votre cuir chevelu. Maintenez la tension et laissez le InStyler pivoter quelques secondes au-dessus de la racine. Ouvrez alors l'appareil et laissez tomber vos franges doucement.



Techniques InStyler - Augmenter le Volume

Pour aider vos cheveux en leur donnant un volume plus dramatique, vous pouvez essayer la technique nommée "On Base Styling".

1. Pour commencer, enveloppez une mèche de cheveux autour du cylindre jusqu'à la racine.
2. Placez le cylindre InStyler directement au-dessus de la racine, fermez le et laissez pivoter quelques secondes. (voir l'illustration)
3. Ouvrez alors l'appareil et laissez tomber les cheveux doucement. (voir le croquis) **NE PAS** défaire les mèche nouvellement placées avec les doigts ou un peigne jusqu'à ce qu'elle soient complètement fraîche au toucher. Cette technique peut être utilisée partout où vous voulez augmenter le volume.



Les questions qui se posent le plus souvent

Comment puis-je utiliser the InStyler comparativement à mon fer à lisser?

- A. La technique est similaire puisque vous placez vos cheveux dans le InStyler et vous le refermez sur ceux-ci pour ensuite descendre lentement jusqu'à la pointe de vos cheveux. Mais c'est là que la ressemblance s'arrête !!! Le cylindre rotatif chauffant et polissant, et les fibres de brosse feront le travail pour vous. De plus vous verrez que vous pourrez faire beaucoup plus avec votre InStyler qu'avec votre fer à lisser.

Mes cheveux deviennent crépus quand j'utilise mon InStyler. Qu'est-ce que je fais incorrectement ?

- A. **Allez lentement.** Ce qui aide, c'est de bien sécher, peigné et démêler vos cheveux le plus possible. Positionnez le InStyler pour que les rotations du cylindre aillent dans la même direction que vos cheveux. Aussi, gardez en tête de ne pas utiliser beaucoup de tension sur le cylindre. Ceci empêchera les cheveux de devenir trop crépus.

Est-ce que le InStyler fonctionne avec les cheveux naturels Afro-Américains ?

- A. Certainement. Vous obtiendrez de meilleurs résultats si vos cheveux sont peignés et démêlés avant de commencer. Le InStyler est un outil fantastique pour les cheveux Afro-Américains car il ne laissera pas de faux plis comme le fer à lisser. Le cylindre lisseur et les fibres de brosse laissent les cheveux magnifiques et soyeux. Lorsqu'il est

utilisé à bon escient, le InStyler est sécuritaire pour tous les types de cheveux.

Est-ce que je devrais sécher mes cheveux avant d'utiliser le InStyler ?

- A. Il est recommandé que vous séchiez complètement vos cheveux avant de vous servir du InStyler. La coiffure sera bien prise et durera plus longtemps si vous commencez avec des cheveux complètement secs. Les cheveux humides prendront plus de temps pour coiffer et la coiffure ne tiendra pas aussi bien qu'avec des cheveux secs.

Est-ce que je peux utiliser des produits de coiffure avant ou après avoir utilisé mon InStyler ?

- A. Vous pouvez utiliser tout produit de qualité avec votre InStyler, quoique nous ne recommandons pas l'utilisation de produits à base d'huile avant l'utilisation. Un protecteur thermal professionnel en aérosol peut être appliqué à la chevelure avant de coiffer, ainsi que tout aérosol de fermeté ou de mise en plis pour aider à conserver la coiffure.

Le InStyler ne semble pas fonctionner sur les pointes de mes cheveux. Ce que je fais est-il mal ?

- A. Si vous avez de la difficulté à coiffer vos pointes, tenez le InStyler à cet endroit plus longtemps. D'habitude la pointe des cheveux est la partie la plus sèche et peut être plus difficile à coiffer. Il est bon d'utiliser un bon revitalisant surtout sur les pointes

pour aider à les hydrater. Également, si vous avez des fourches, les cheveux peuvent paraître crépus.

Je vois de la fumée qui sort de mes cheveux! Est-ce que je suis en train de les brûler ?

- A. Non! Le InStyler ne brûle pas vos cheveux. C'est simplement causé par l'évaporation des dépôts de revitalisant et de produits de coiffure dans vos cheveux et c'est complètement normal.

Est-ce que je peux utiliser mon InStyler avec mes extensions capillaires?

- A. Oui. Assurez-vous de commencer avec votre InStyler où les extensions sont attachés à vos cheveux naturels Ne mettez pas de pression en tirant votre InStyler, car vous pourriez arracher vos extensions si vous n'êtes pas prudents. **NE JAMAIS** utiliser votre InStyler sur des extensions capillaires synthétiques.

Questions sur le produit et sur le dépannage

Qu'est-ce que le InStyler ?

- A. Le InStyler est un nouvel accessoire de coiffure qui lisse, poli et donne du style à vos cheveux avec un cylindre rotatif chauffant et des fibres de brosse. Le nouveau design poli chaque cheveux individuellement, créant des résultats époustouflants, beaucoup plus beaux qu'avec un fer à lisser, un fer à friser ou un autre outil de coiffure chauffant. Le nouveau design vous donnera de résultats fantastiques sans trop de chaleur et sans produits de coiffure écrasants.

Comment diffère mon InStyler de mon fer à lisser ?

- A. C'est simple : Un fer à lisser compresse les cheveux en les écrasant et ensuite en les cassant littéralement entre deux plaques extrêmement chaudes. Le cylindre rotatif polissant du InStyler vous donne à vos cheveux juste assez de chaleur pour vous aider à les coiffer et à les lisser. Puisque le cylindre bouge constamment, il ne fera pas "écrase/cuit" comme le fer à lisser traditionnel. Le InStyler a aussi une plaque flottante entre deux rangées de brosses. La plaque s'ajuste automatiquement, permettant aux cheveux un contact consistant avec le cylindre sans avoir à exercer trop de pression sur l'appareil. Comme résultat, vous verrez des cheveux moins crépus et plus soyeux sans faux plis. Le cylindre polisseur permet au InStyler d'utiliser moins de chaleur qu'un fer à lisser, ce qui donne de meilleurs résultats tels des pointes parfaites, des boucles et du volume délicieux.

J'ai besoin de beaucoup de chaleur pour lisser mes cheveux. Le InStyler deviendra-t-il assez chaud ?

- A. On nous pose cette question très souvent et nous sommes fiers de dire que vous pouvez l'ajouter dans la colonne "d'anciens mythes"! Avec le InStyler vous n'avez pas besoin de chaleur intense pour lisser vos cheveux et pour vous coiffer. L'unique design du InStyler vous permet d'utiliser moins de chaleur mais vous donne de meilleurs résultats que si vous utilisiez un fer à lisser ou autre accessoire chauffant. C'est une nouvelle façon de penser à vos cheveux et la chaleur - vous ne nécessitez pas de la chaleur extrême pour atteindre les résultats voulus. Si vous décidez que vous voulez plus de chaleur vous pouvez régler l'InStyler à trois niveaux de température différents.

Puis-je utiliser le InStyler pour friser mes cheveux?

- A. Certainement! Tout ce que vous avez à faire c'est d'envelopper le cylindre rotatif polisseur de vos cheveux, fermer le InStyler, et voilà, de magnifiques boucles !

Le cylindre chauffant polisseur est rotatif. Est-ce que mes cheveux peuvent se mêler ?

- A. Non. La surface du cylindre est complètement lisse, donc vos cheveux ne peuvent pas se mêler.

Quel est le diamètre du cylindre chauffant?

A. Le diamètre du cylindre chauffant de InStyler est de 3/4 po. ou 19 mm.

De quoi sont faits les fibres de brosse ?

A. Les fibres sont fabriqués d'un nylon résistant à la chaleur.

Quelle est l'intensité du courant électrique et la puissance du InStyler ?

A. The InStyler a une intensité de 120V/60Hz et une puissance de 35 Watts.

Comment puis-je allumer mon InStyler ?

A. Assurez-vous que votre InStyler soit bien branché. Appuyez sur le bouton d'alimentation. Les barres DEL devraient commencer à clignoter. Une fois que les DEL arrêtent de clignoter le InStyler est prêt à être utilisé. Vous devez fermer la poignée avant de commencer la rotation.

Comment commencer la rotation de mon InStyler ?

A. Vous devez fermer la poignée avant que ne débute la rotation. Elle commencera automatiquement.

Que puis-je faire si mon InStyler ne réchauffe pas ?

A. Assurez-vous que votre InStyler soit bien branché. Appuyez sur le bouton d'alimentation. Les barres DEL devraient commencer à clignoter. Lorsque les DEL arrêteront de clignoter le InStyler sera à la température voulue et prêt à être utilisé.

Lorsque j'utilise mon InStyler, pourquoi la DEL commence-t-elle à clignoter ?

A. Il est normal qu'il y ait fluctuation de température pendant l'usage. Si vous aviez permis à votre InStyler d'atteindre la température de réglage, (DEL a arrêté de clignoter) une fois allumé, vous pouvez continuer à utiliser votre InStyler même avec le clignotement.

Comment puis-je nettoyer mon InStyler ?

A. Lorsque vous nettoyez votre InStyler, débranchez-le et assurez-vous qu'il est complètement refroidi. Essuyez sa surface extérieure seulement avec un linge humide. Assurez-vous que le linge humide soit bien essoré. Pour enlever de la saleté plus tenace, vous pouvez, avec votre linge humide, utiliser un savon doux. Vous pouvez frotter légèrement les fibres de brosse si nécessaire avec un linge humide pour enlever toute accumulation de dépôt par les produits. Les cheveux qui restent dans la brosse doivent être enlevés. Vous pouvez essuyer le cylindre avec un doux linge humide. Utilisez un savon doux si nécessaire. Assurez-vous que le InStyler soit bien sec avant d'utiliser.

(800) 423-4248
www.emsoninc.com



©2010-2011 Tré Milano, LLC. Tous droits réservés
Les logos InStyler® et InStyler® logo sont des marques de commerce
enregistrées de Tré Milano, LLC.

Illustrations par Renee Reeser Zelnick

Caractéristiques et Bénéfices des Modèles de InStyler

Fer Rotatif InStyler 1¼ po. (32mm)



- Lisse sans ramollir
- Crée de parfaites boucles soyeuses
- Fonctionne avec tout type de cheveux
- Fonctionne avec toutes les longueur de cheveux, mais surtout sur les cheveux de longueur médium à longue
- Crée des flips plus serrés vers le bas et vers le haut
- Parfait pour rehausser le volume sur le sommet de la tête
- Parfait pour les franges plus longues ou pour des franges avec un look brushing
- La plaque chauffante est flottante et auto ajustable pour vous donner des cheveux soyeux et éclatants

Fer Rotatif InStyler ¾ po. (19mm)



- Lisse sans ramollir
- Parfait pour lisser près de la racine
- Crée de parfaites boucles en spirale
- Fonctionne avec tout type de cheveux
- Fonctionne avec toutes les longueur de cheveux, mais surtout sur les cheveux courts
- Crée des flips plus serrés vers le bas et vers le haut
- Parfait pour rehausser le volume et pour les détails
- Parfait pour les franges plus courtes ou pour des franges avec un look brushing
- La plaque chauffante est flottante et auto ajustable pour vous donner des cheveux soyeux et éclatants